


# CC41

---

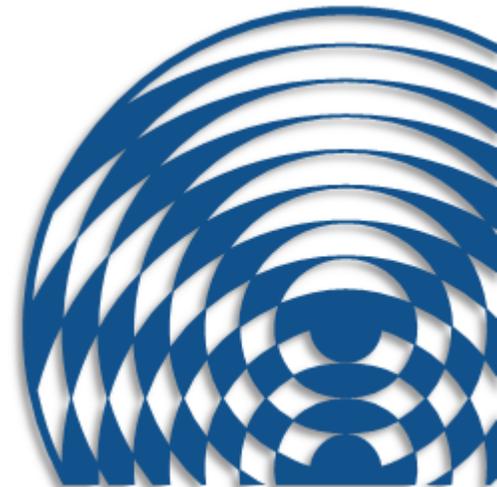


***CENTRAL***  
***CONTROL***



# Premières étapes




# Premières étapes

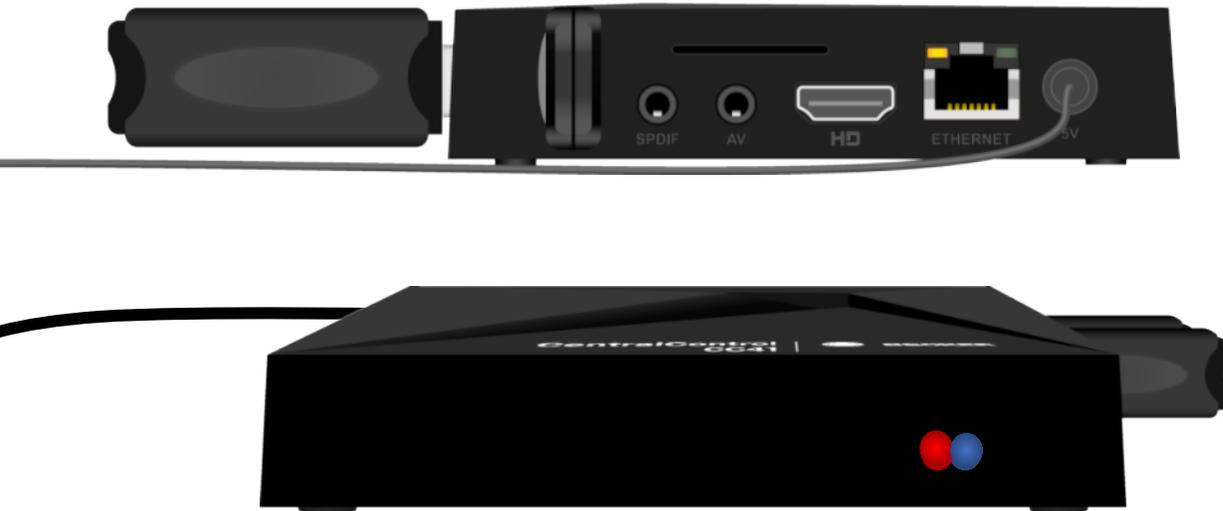

- Branchez le câble secteur et attendez pendant env. 5 s.
- La LED rouge sur le devant clignote plusieurs fois alternativement en rouge et en bleu (modification de la configuration du réseau).
- La LED bleue s'allume ensuite en continu et la LED rouge clignote régulièrement pour indiquer que le point d'accès est activé ; l'appareil se trouve maintenant en mode de configuration.

# Premières étapes

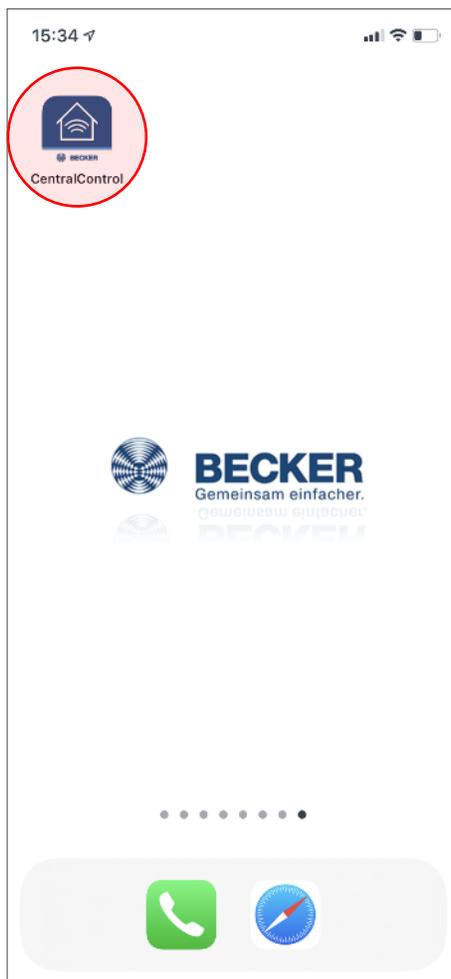

- Installez l'application Becker CentralControl (iOS/Android) en flashant le code QR suivant :



(également contenu dans la notice d'utilisation) ou saisissez « Becker CentralControl » dans le champ de recherche de l'AppStore ou du PlayStore.

- Démarrez l'application.

# Premières étapes




- Sélectionnez CentralControl CC41.

# Premières étapes



- Une notification vous informera que l'appareil CC41 doit se trouver en mode de configuration.
- Si votre CentralControl est déjà intégrée à votre réseau, par exemple via le branchement avec un câble, elle apparaîtra sous « Centrales dans votre réseau ».
- Appuyez sur Continuer

# Premières étapes

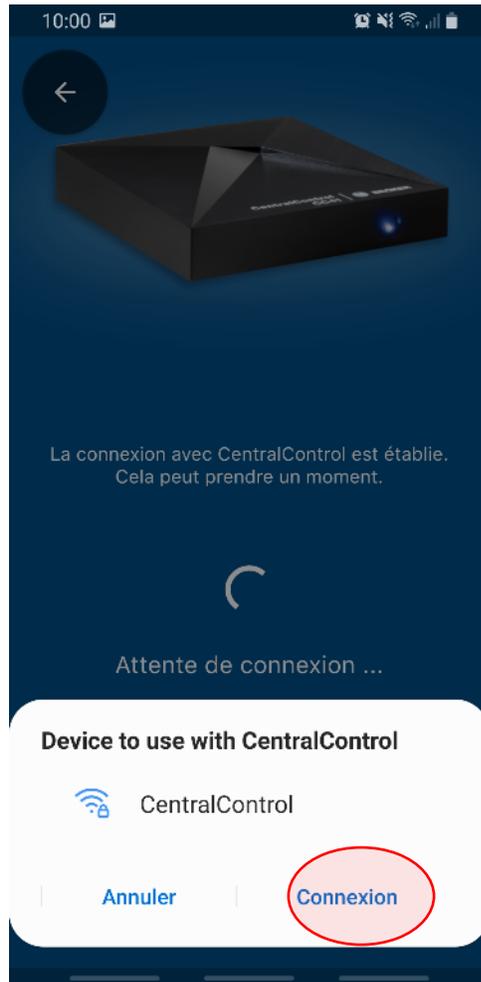


- Autorisez votre téléphone portable à se connecter avec le point d'accès de la centrale CC41 et appuyez sur « Connexion »
- Si l'appareil vous demande d'accéder à votre position, veuillez l'autoriser ; l'application en aura besoin pour trouver plus tard votre CentralControl dans votre réseau.

# Premières étapes




- Sélectionnez votre connexion WiFi dans la liste des réseaux trouvés.
- Saisissez la clé réseau.
- Appuyez sur « Connectez-vous »
- Attention ! N'utilisez pas de réseaux étrangers pour le fonctionnement de votre CentralControl. Ceux-ci interdisent généralement la communication entre votre smartphone et d'autres membres du réseau comme la CentralControl.

# Premières étapes

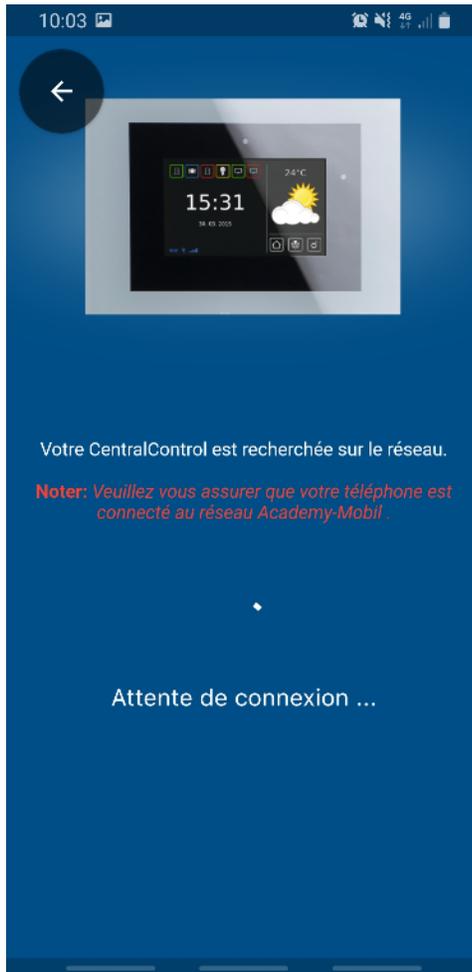


- La CC41 se connecte maintenant avec votre réseau domestique.
- La LED de la CC41 s'allume en bleu pour indiquer la réussite de la connexion.
- Assurez-vous que votre smartphone et la CentralControl se trouvent dans le même réseau.

# Premières étapes

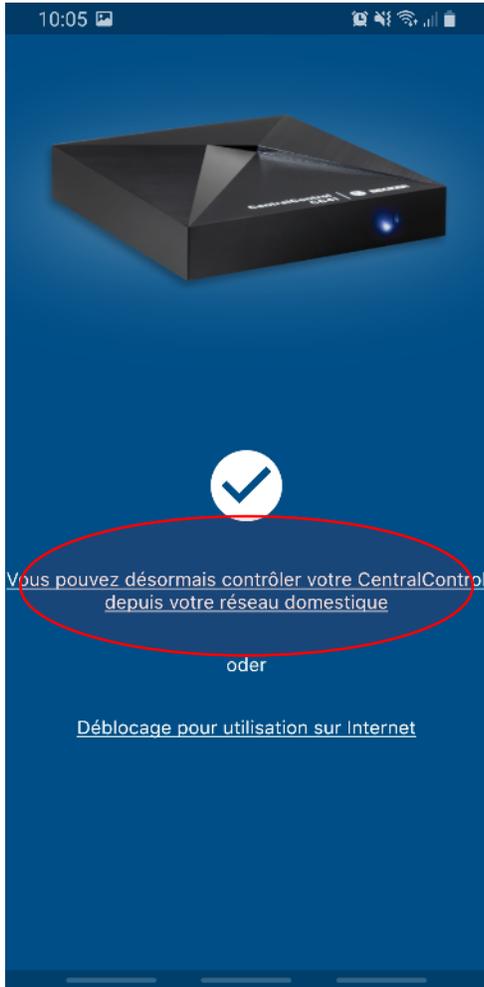

- Une fois la connexion réussie, votre CentralControl sera automatiquement détectée.
- Appuyez ensuite sur l'option de menu en haut ou configurez directement l'accès à distance via le serveur passerelle Becker.
- Terminé ! Vous pouvez maintenant commander votre CentralControl via votre smartphone.

# Réinitialisation / Activation du point d'accès

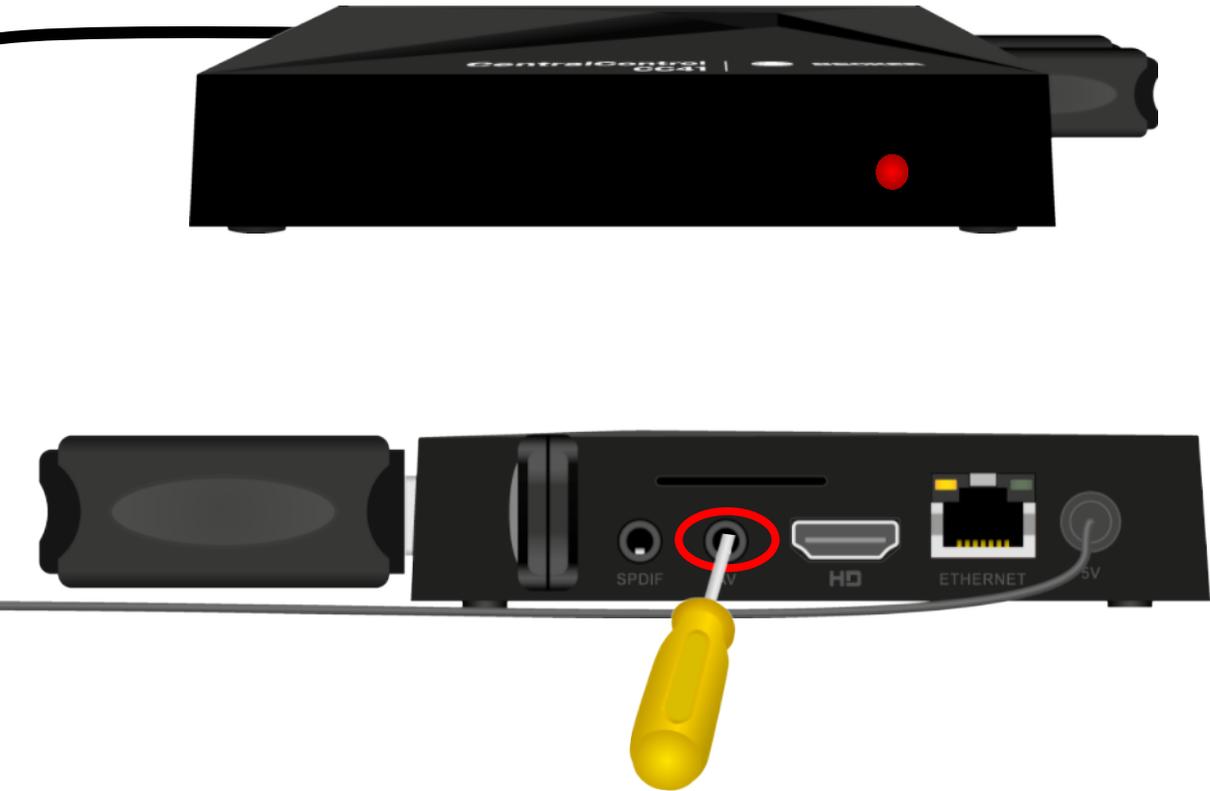

- En cas d'échec de la connexion, la LED sur le devant de votre CentralControl s'allumera en rouge en continu ; il est alors possible qu'une erreur se soit produite lors de la saisie des données du réseau.
- Repassez alors la CentralControl en mode de programmation.
- Pour cela, appuyez sur la touche RESET (au milieu au fond de la prise AV), jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et en bleu pour confirmer l'opération.

# Pièces, récepteurs et horloges




# Ajout de pièces




- Balayez l'écran vers la gauche et la droite pour naviguer dans les options de menu de l'application.
- Vous pouvez également balayer l'option de menu actuelle vers le bas pour afficher la navigation rapide.
- Sélectionnez ici le point « chambre »

# Ajout de pièces

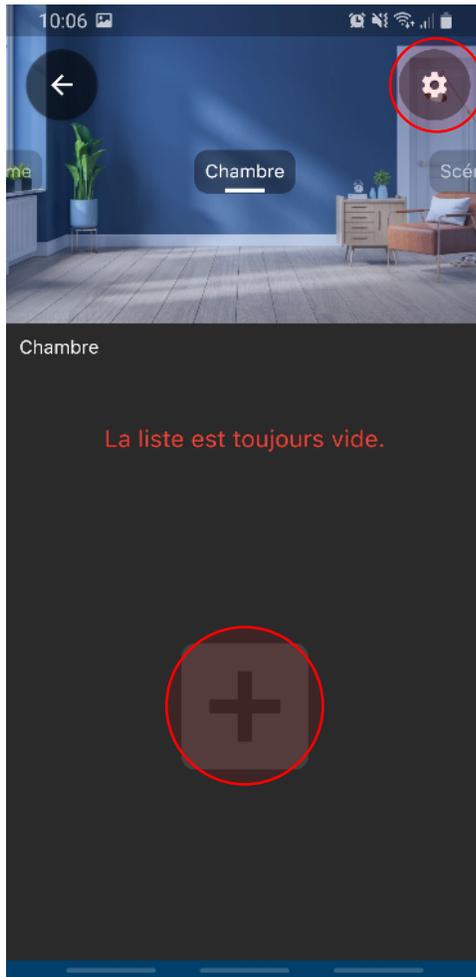


- Appuyez sur le symbole « + » pour créer une nouvelle pièce.
- Appuyer sur le symbole d'engrenage dans le coin en haut à droite vous permettra, ultérieurement, de supprimer des pièces ou d'en créer des nouvelles.

# Ajout de pièces

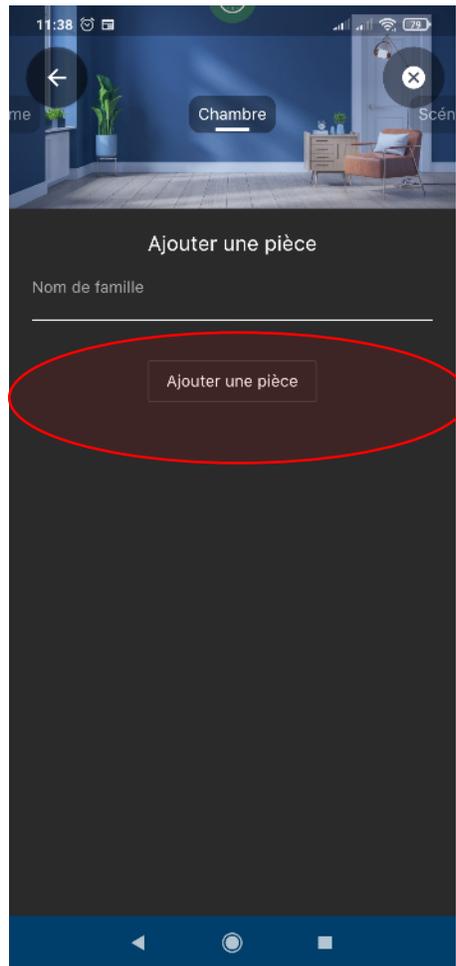


- Saisissez le nom de la nouvelle pièce et appuyez sur « Ajouter une Chambre »

# Ajout de pièces

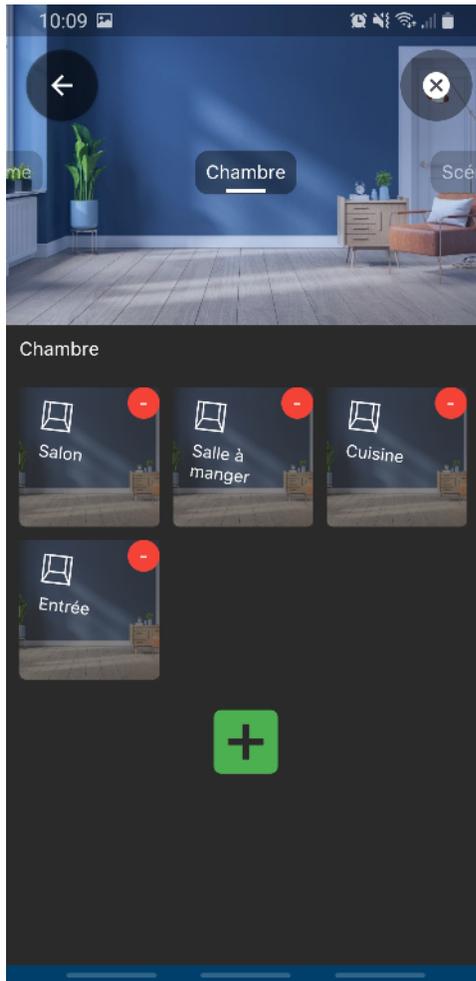


- Vous pouvez ainsi créer toutes les pièces pour votre maison.
- Vous pouvez déplacer les icones pour modifier l'ordre de vos pièces.
- Appuyez pour ouvrir la pièce dans laquelle vous souhaitez placer vos récepteurs (moteurs tubulaires, récepteurs radio externes, etc.).

# Ajout d'un récepteur

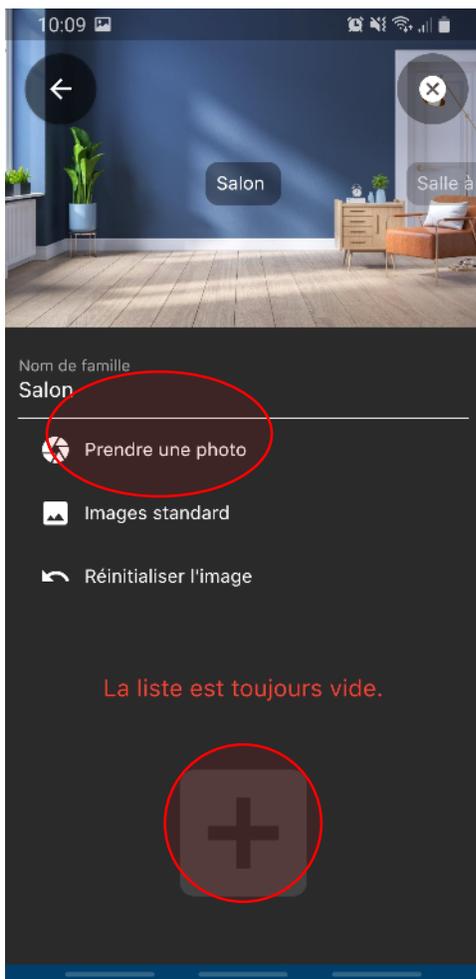

- Pour mieux la reconnaître, vous pouvez en option affecter une image à la pièce (votre propre photo ou une photo par défaut).
- Pour programmer un récepteur, appuyez sur « + ».

# Ajout d'un récepteur

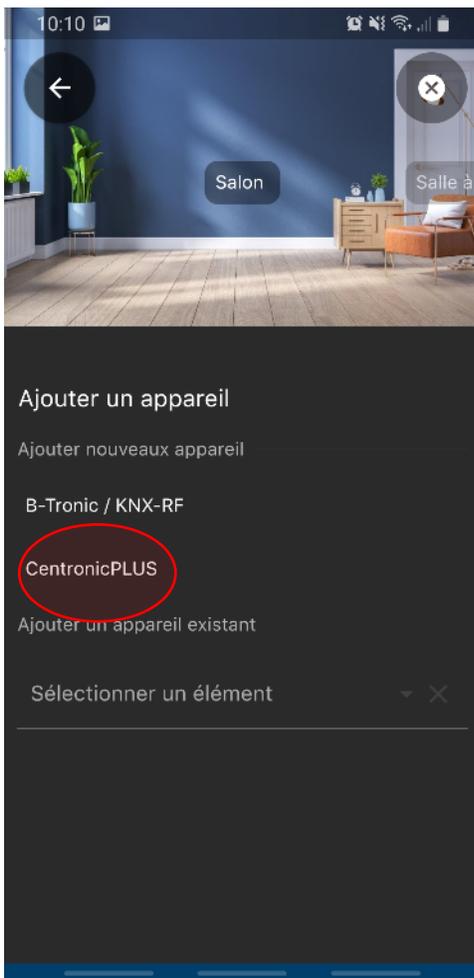

- Sélectionnez le système radio correspondant et suivez les instructions dans l'application et dans la notice d'utilisation de l'appareil à programmer.


**Pour mettre le récepteur en mode de programmation, veuillez tenir compte de ce qui suit :**

**Centronic :** via l'émetteur maître.

**B-Tronic :** via un émetteur programmé ou en connectant l'alimentation électrique.


**CentronicPLUS :** en connectant l'alimentation électrique de l'un des appareils se trouvant dans l'installation.

# Ajout d'un récepteur

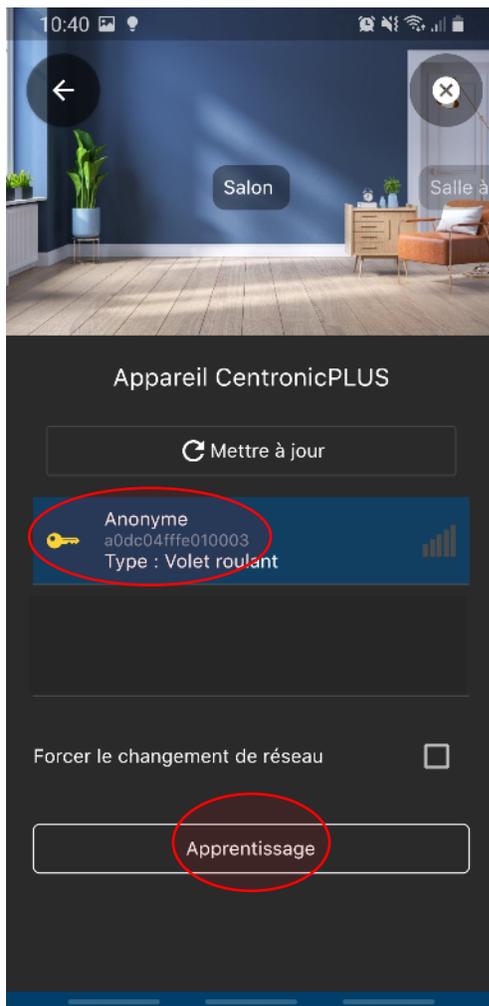


- Dans notre exemple, nous utilisons le système radio CentronicPLUS. Tous les appareils passés en mode de programmation précédemment y sont automatiquement listés après un court instant.
- Sélectionnez le récepteur souhaité (le récepteur CentronicPLUS sélectionné clique ou envoie un signal pour identification).
- Une fois le récepteur sélectionné, appuyez sur « Einlernen » (« Programmer »).

# Ajout d'un récepteur

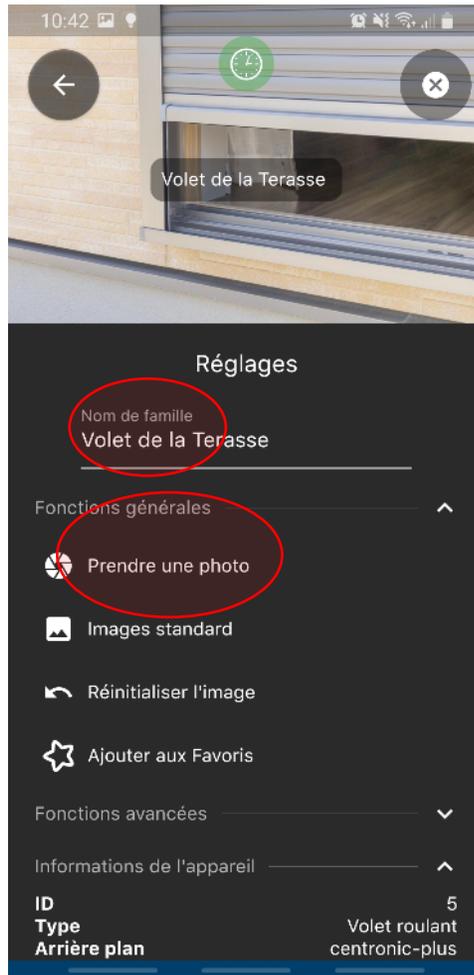


- Nommez le récepteur comme vous le souhaitez.
- Pour mieux le reconnaître, vous pouvez en option affecter une image au récepteur (votre propre photo ou une photo par défaut).

# Ajout d'un récepteur

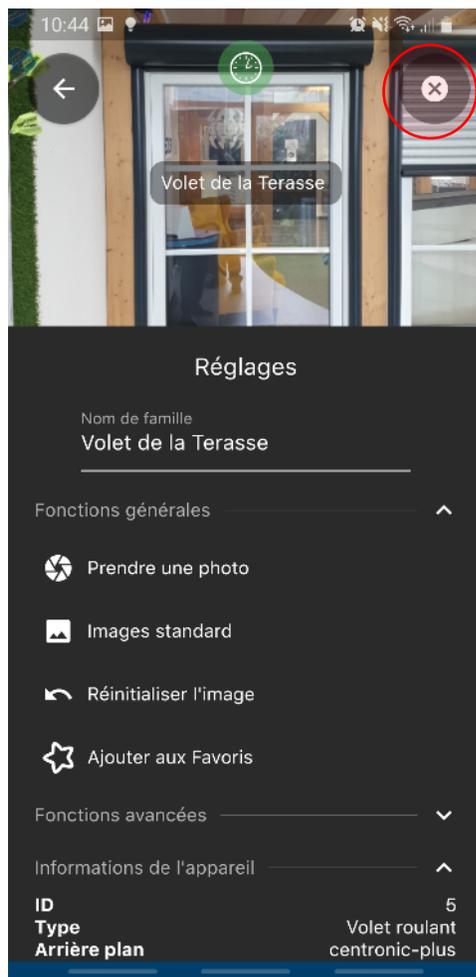

- Dans notre exemple, nous avons affecté notre propre photo à l'appareil CentronicPLUS et choisi le nom correspondant.
- Remarque : toutes les photos enregistrées sont uniquement stockées localement sur votre smartphone. Si vous souhaitez utiliser un autre appareil, les photos par défaut s'afficheront de nouveau.
- Appuyez sur le symbole « X » sur le bord en haut à droite pour quitter le menu de réglage.
- Terminé !

# Utilisation

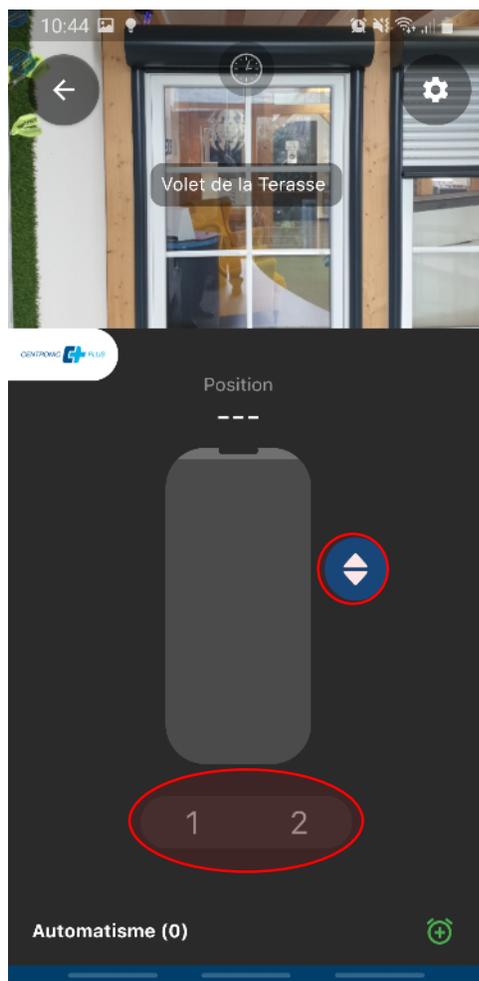


- Le curseur au centre de l'image permet le déplacement directement dans la position souhaitée ; en option, il est également possible de basculer en mode de commande via les touches Montée, Arrêt et Descente.
- Les touches 1 et 2 permettent en outre le déplacement vers des positions intermédiaires prédéfinies. Celles-ci doivent être programmées au préalable à l'aide d'une télécommande. Pour savoir comment procéder, veuillez consulter la notice d'utilisation de l'appareil correspondant.

# Horloges




# Horloges

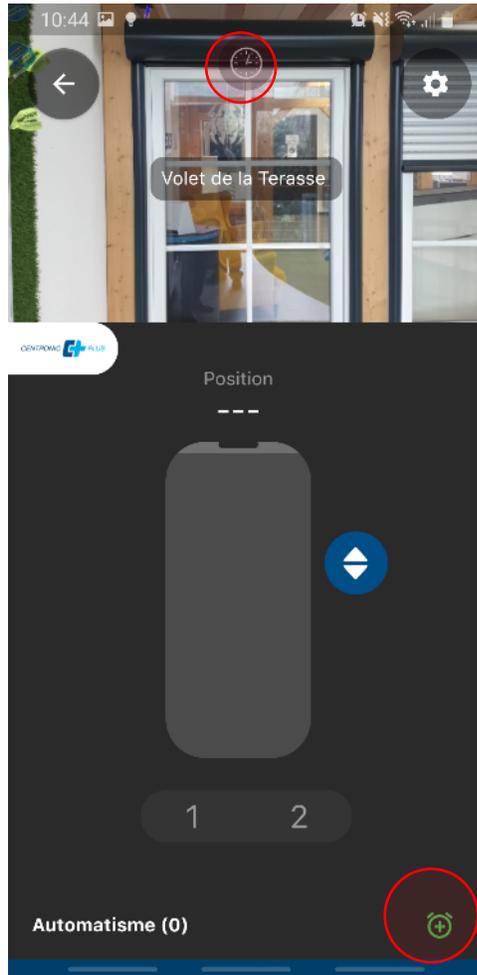


- Le symbole de réveil au niveau de la zone inférieure de l'écran permet d'affecter des horloges à chaque récepteur.
- Le symbole sur fond vert au-dessus du nom du récepteur vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de temporisation pour chaque appareil.
- Cette fonction est bien sûr également disponible dans les groupes et les scénarios.

# Horloges

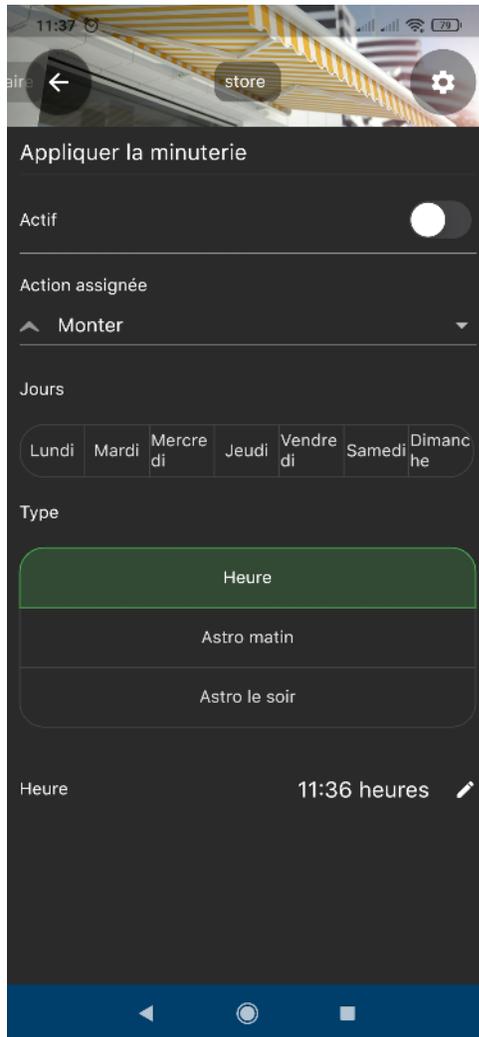

- Il est possible d'affecter plusieurs horloges à un même récepteur.
- Outre des horaires de commutation pouvant être sélectionnés librement, des fonctions astro pour les matins et les soirs avec un décalage astro et des horaires de blocage individuels sont disponibles.
- Appuyez sur « Créer maintenant » pour enregistrer l'horloge.

# Horloges

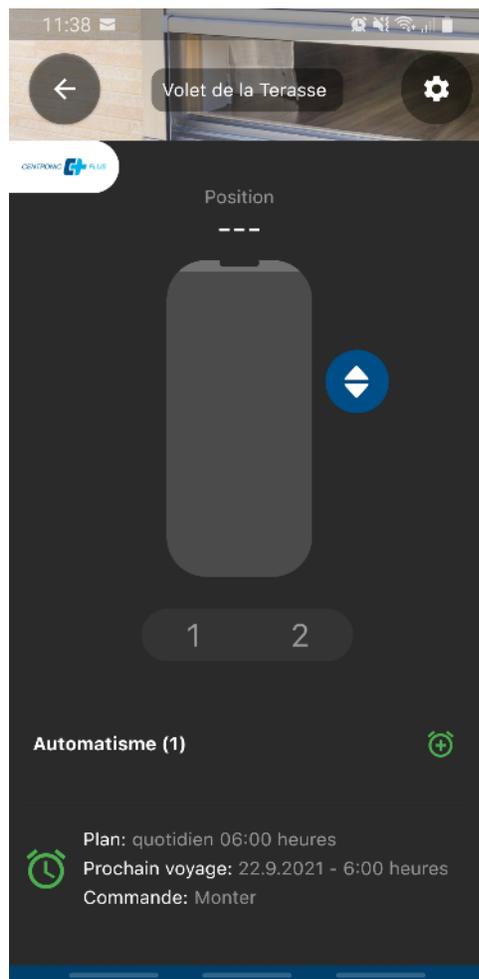


- Vous pouvez maintenant voir les horloges créées dans la partie inférieure de l'écran.
- Vous pouvez par exemple voir ici à quel moment l'horloge correspondante se déclenchera la prochaine fois.
- Terminé !

# Scénarios





# Scénarios

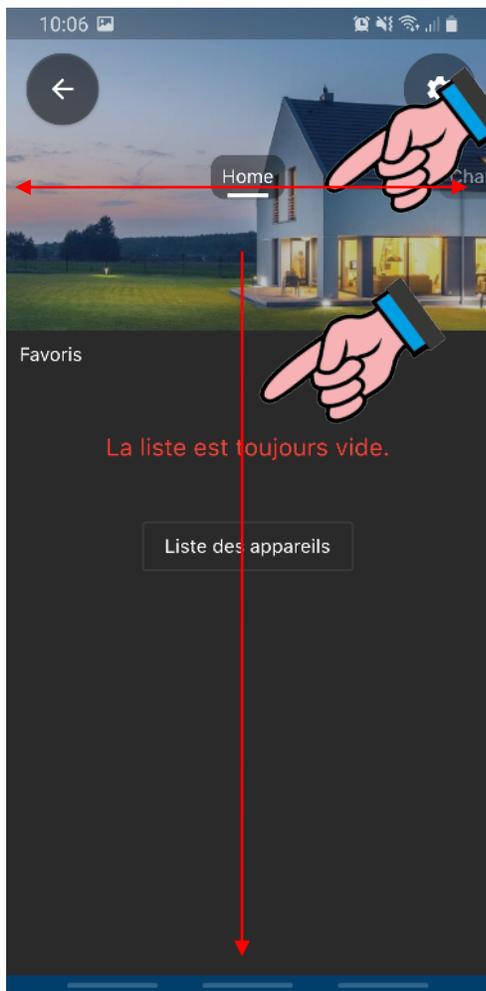


- Balayez l'écran ou utilisez la navigation rapide pour sélectionner le point « Scénarios ».

# Scénarios

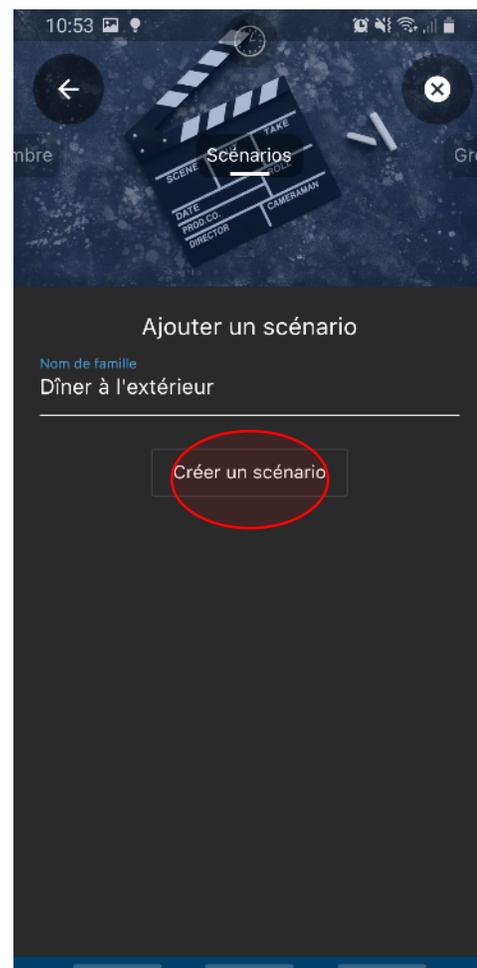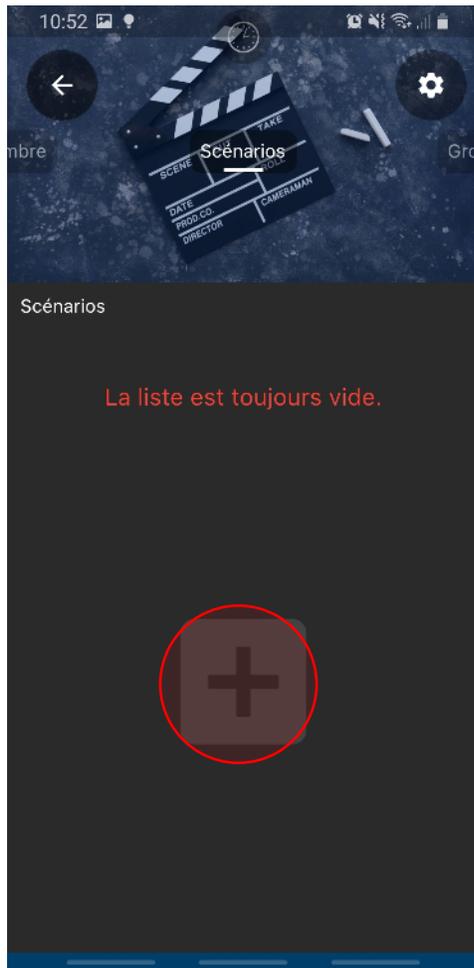


- Appuyez sur le symbole « + » pour pouvoir saisir un nom pour le scénario à créer.
- Appuyez ensuite sur « Créer un scénario ».

# Scénarios

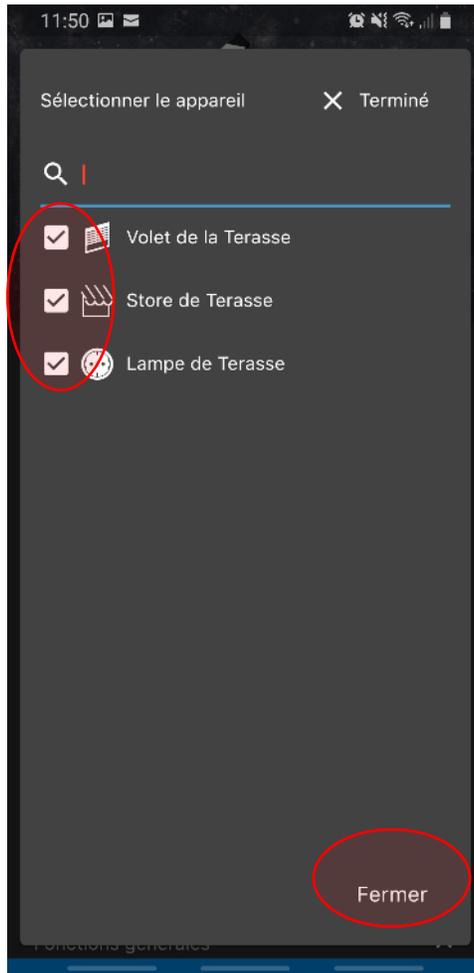


- Sélectionnez le récepteur que vous souhaitez commander dans votre scénario.
- Appuyez ensuite sur « Fermer ».

# Scénarios

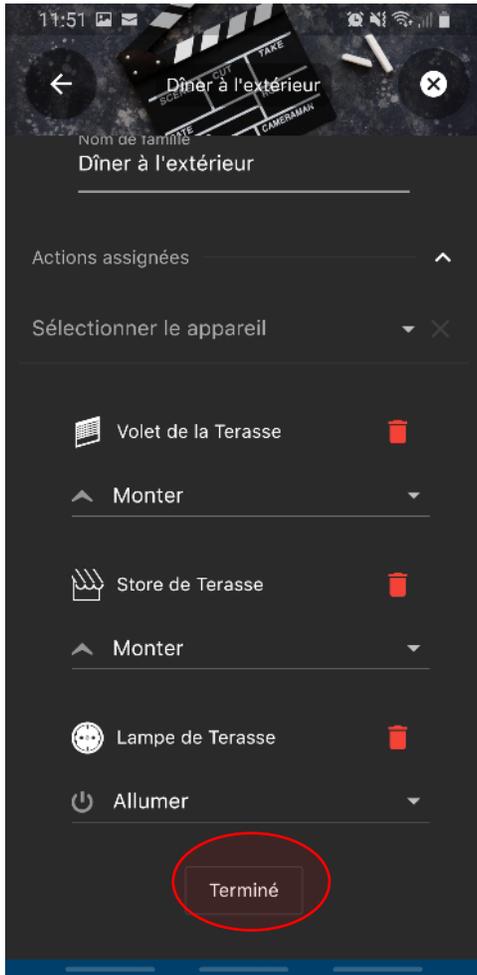

- La page « Réglages » s'ouvre.
- Un menu déroulant vous permet de définir le comportement du récepteur lors du déclenchement du scénario.
- Pour les récepteurs B-Tronic et CentronicPLUS, il est possible d'effectuer en outre un déplacement vers des positions définies en pourcentages.
- Terminez le réglage en appuyant sur « Terminé ».

# Scénarios

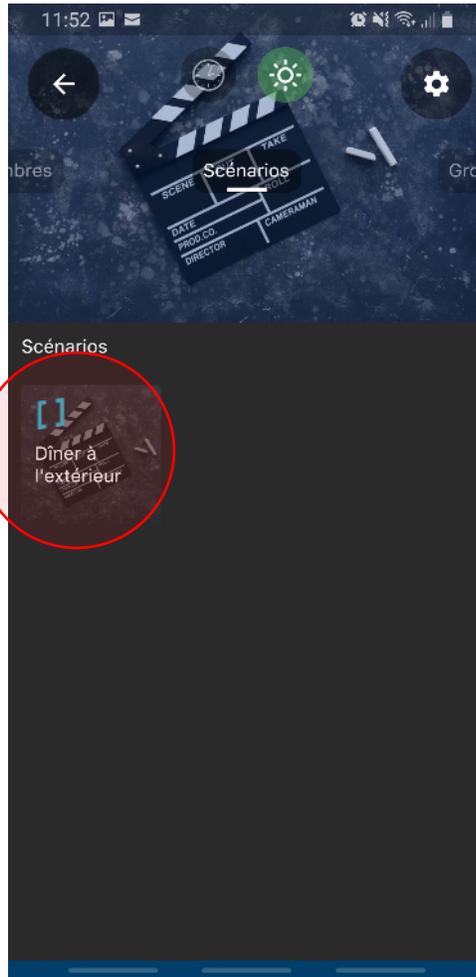

- Il vous suffira simplement d'appuyer brièvement sur vos scénarios dans l'aperçu pour les déclencher.
- Pour les éditer, appuyez sur le symbole d'engrenage en haut à droite, puis sur le scénario souhaité.
- Terminé !

# Groupes




# Groupes





- Balayez l'écran ou utilisez la navigation rapide pour sélectionner le point « Groupe ».

# Groupes

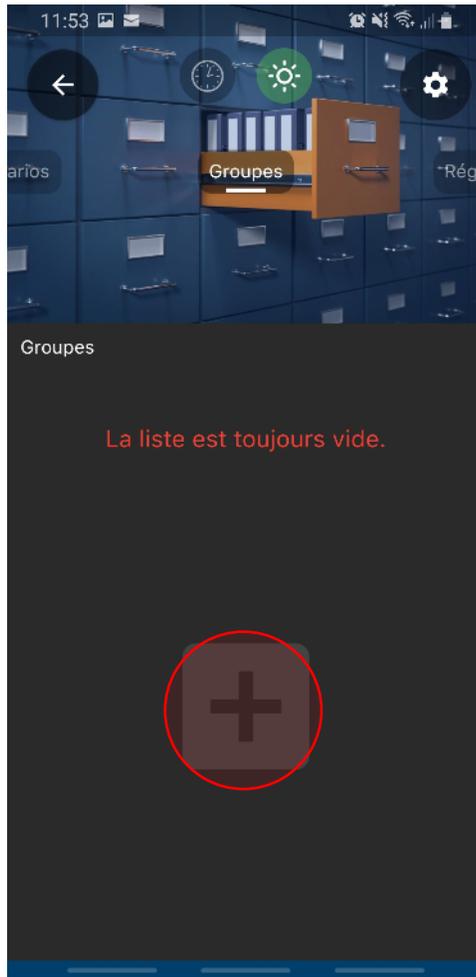


- Appuyez sur le symbole « + » pour créer un nouveau groupe.
- Appuyer sur le symbole d'engrenage dans le coin en haut à droite vous permettra de supprimer des groupes à tout moment ou d'en créer de nouveaux.

# Groupes

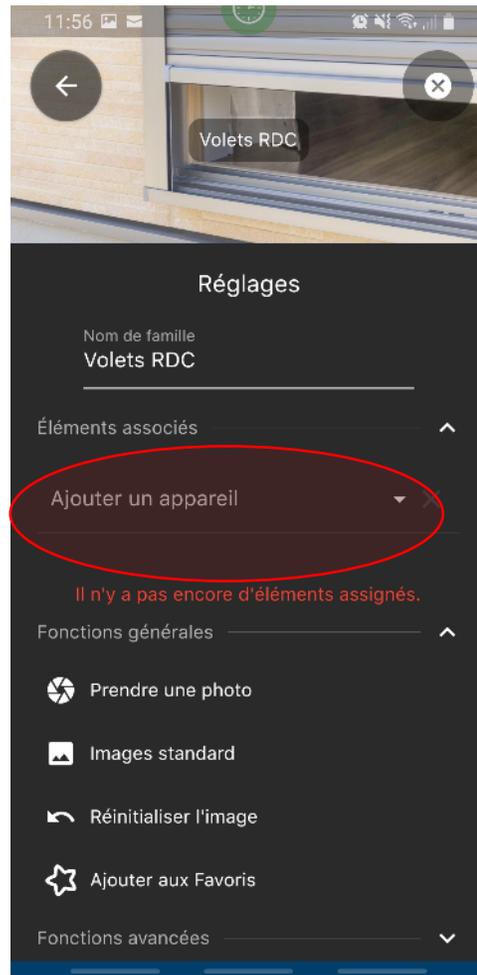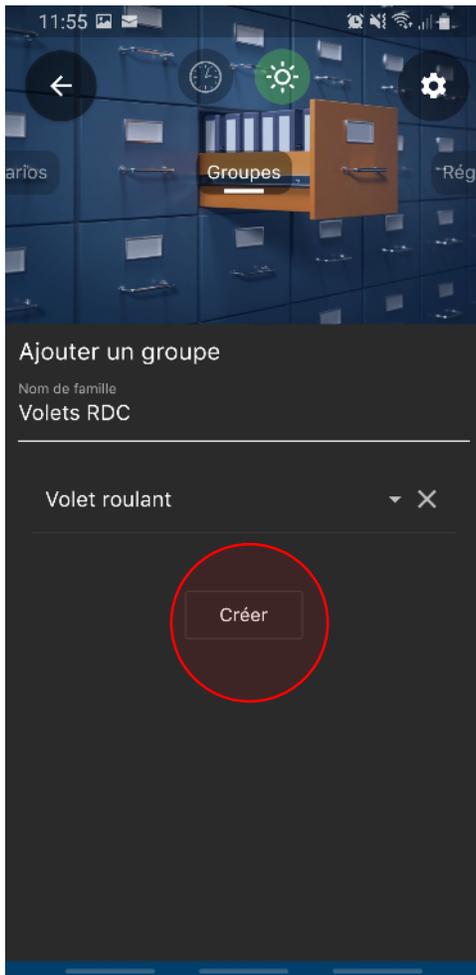

- Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez le type de récepteur correspondant dans le menu déroulant.
- Créez ensuite le groupe en appuyant sur « Créer ».
- Sur l'écran de réglage, appuyez sur « Ajouter un appareil » pour intégrer des appareils dans le groupe.

# Groupes

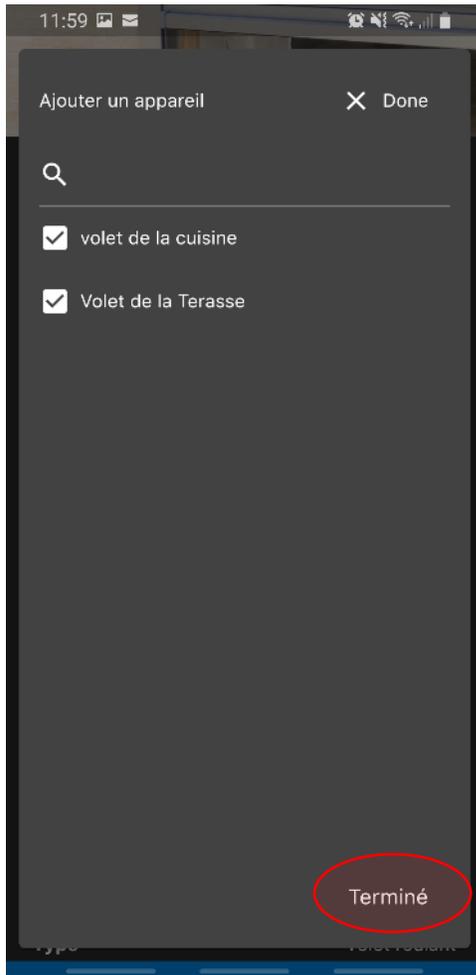


- Tous les appareils disponibles du type choisi s'affichent et peuvent être sélectionnés.
- Appuyez sur « Terminé » pour reprendre la sélection.
- Le symbole « X » vous permet de revenir à l'écran de commande.

# Favoris




# Favoris

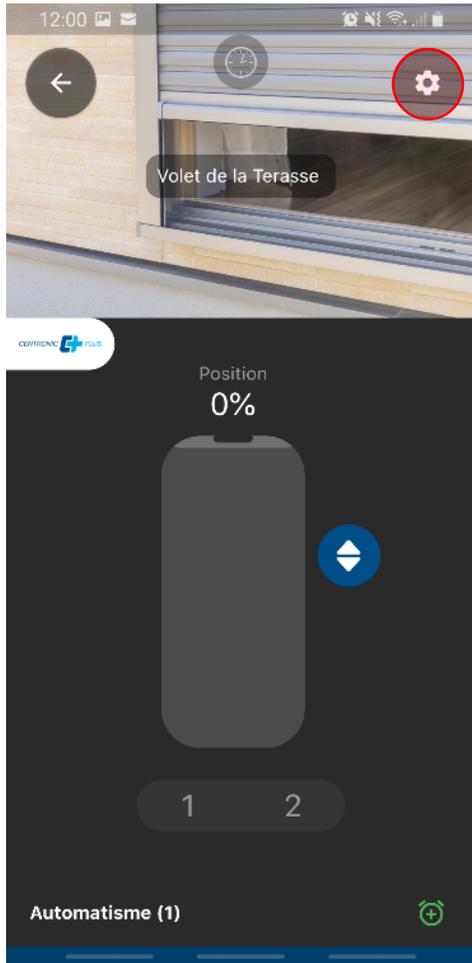


- Vous pouvez mettre des récepteurs, pièces, scénarios ou groupes en favoris sur la page d'accueil de votre application CentralControl.
- Pour cela, appuyez sur le symbole d'engrenage sur l'écran de commande.

# Favoris

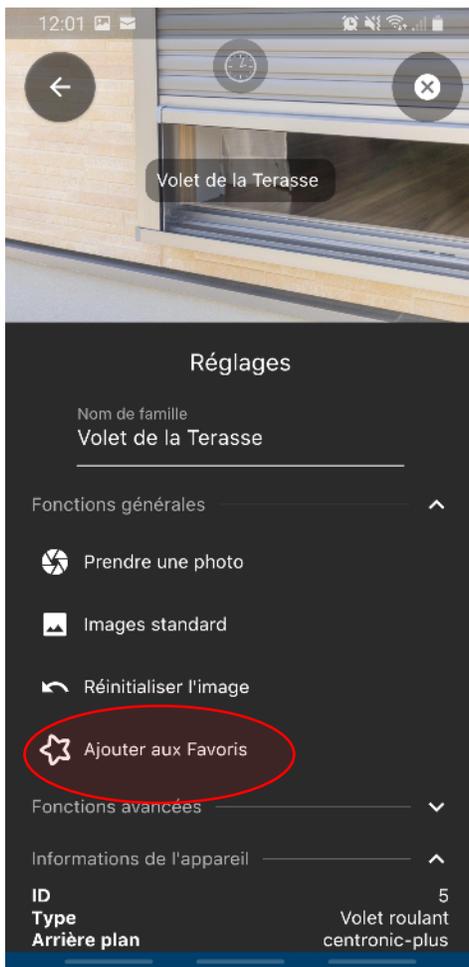


- Dans le menu, sélectionnez ensuite l'option « Ajouter aux favoris ».

# Favoris

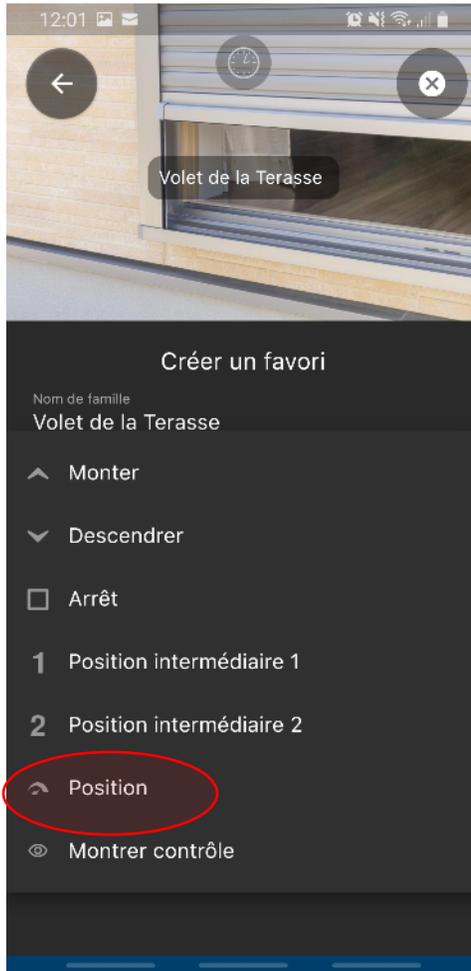


- Sélectionnez ensuite dans le menu déroulant l'action souhaitée en appuyant sur le favori, par exemple « Position » pour le déplacement vers les positions définies en pourcentages des appareils CentronicPLUS.

# Favoris

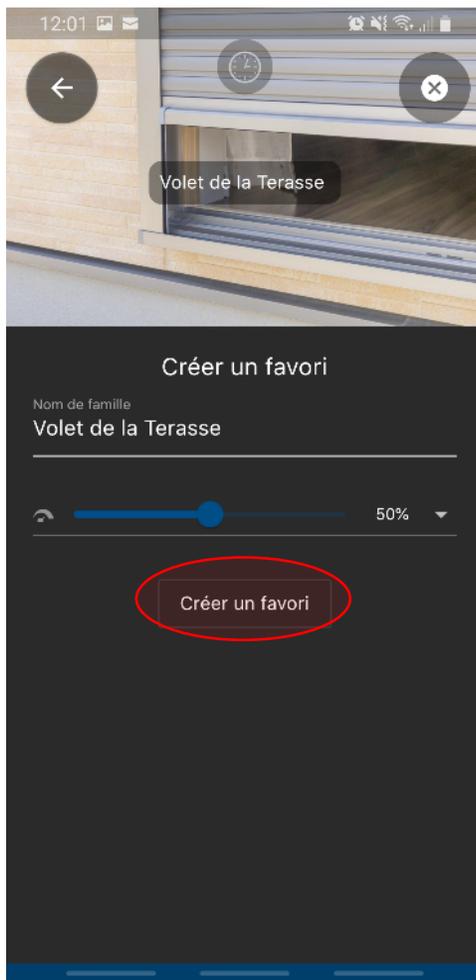

- Dans notre exemple, nous souhaitons ouvrir la porte de la terrasse à une hauteur de 50 %.
- Appuyez ensuite sur « Créer un favori ».

# Favoris


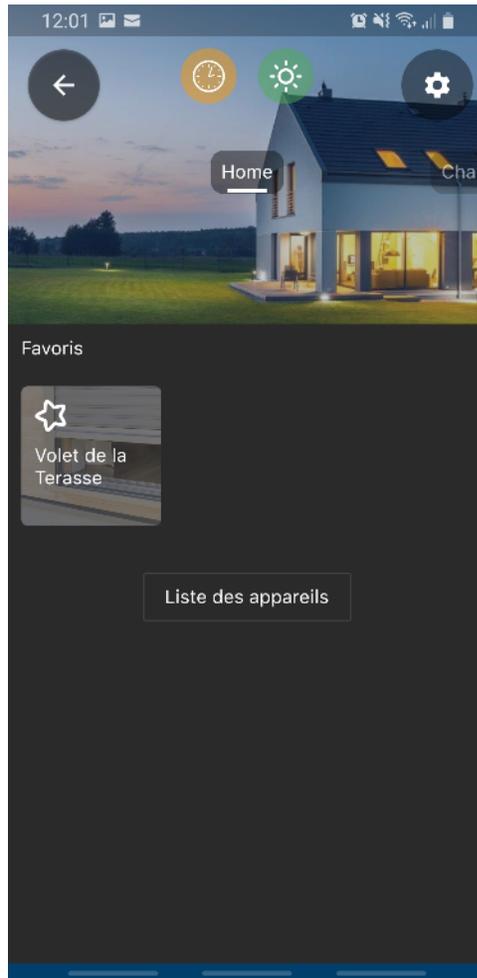


- Vous accédez automatiquement à la page d'accueil et le nouveau favori apparaît.
- Il vous suffit simplement d'appuyer sur le symbole pour déclencher l'action enregistrée.
- Terminé !

# Accès à distance





# Accès à distance

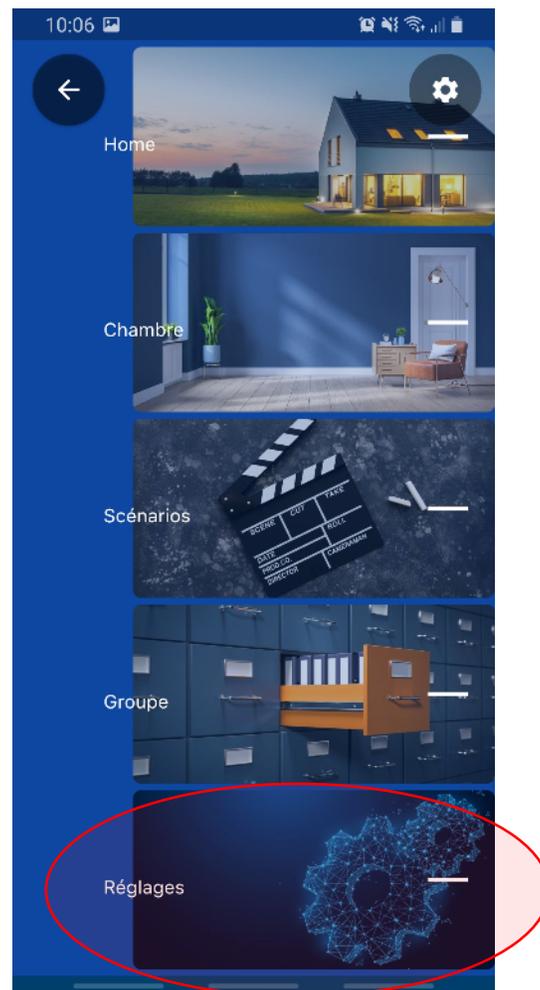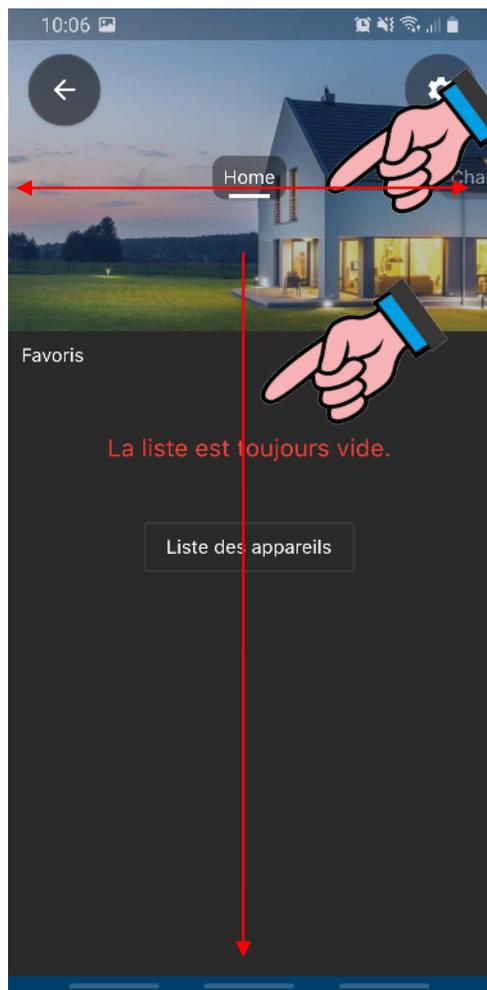

- Balayez l'écran ou utilisez la navigation rapide pour sélectionner le point « Réglages ».

# Accès à distance

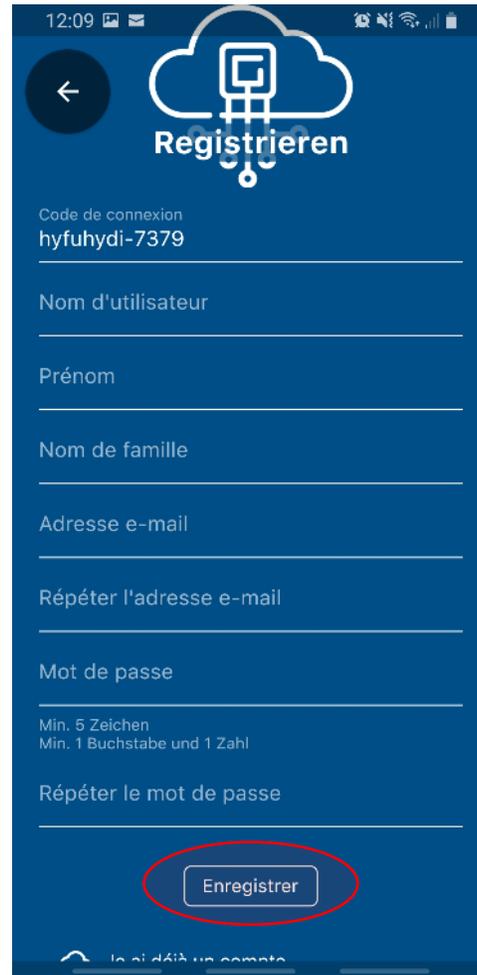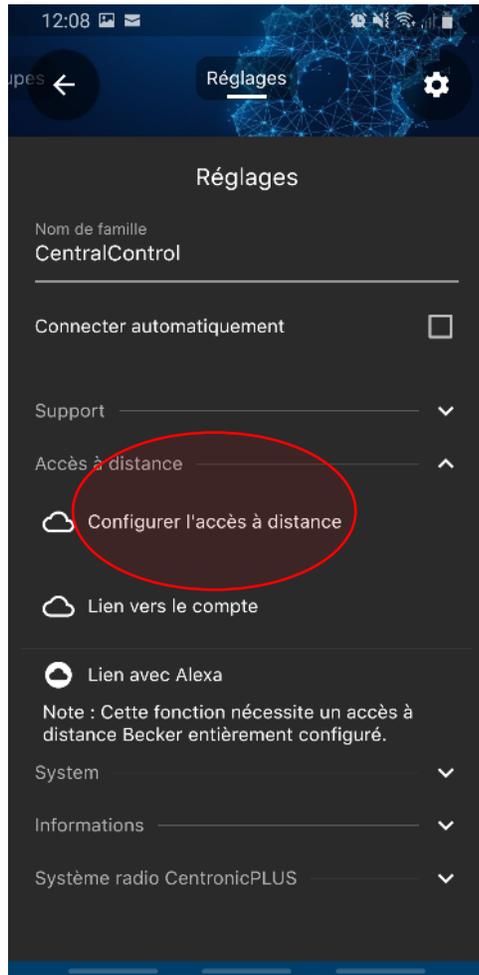

- Dans l'option de menu « Réglages », sélectionnez l'option « Configurer l'accès à distance ».
- Saisissez ensuite les informations nécessaires dans les champs correspondants, puis confirmez l'opération en appuyant sur « Enregistrer ».
- Veuillez consulter votre boîte aux lettres électronique : vous allez recevoir un lien d'activation.
- Remarque : le cas échéant, vérifiez également dans votre dossier spams !
- Cliquez sur le lien pour terminer la configuration.

# Accès à distance



- Il vous sera ensuite demandé de saisir les données d'accès créées à l'instant.
- Une fois les données correctement saisies, appuyez sur « Se connecter ».
- Une fois la configuration terminée, l'appareil s'affiche dans votre liste d'appareils sous le nom d'utilisateur attribué.
- Terminé !

# Merci de votre intérêt !

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit à l'adresse [www.becker-antriebe.com](http://www.becker-antriebe.com).

Rendez-vous également sur la chaîne YouTube de notre Becker Academy à l'adresse <https://www.youtube.com/c/BeckerAcademy>, nous serions heureux de vous compter parmi nos abonnés et de recevoir un « j'aime » !